Pioneer

XDJ-R1用リモートコントロールアプリケーション

remotebox

ご相談窓口のご案内

お取り扱いにお困りのとき、XDJ-R1取扱説明書の巻末をご覧ください。

http://pioneerdj.com/support/

上記の弊社ホームページでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

取扱説明書

remotebox

はじめに

remotebox は、XDJ-R1 本体と無線接続し、遠隔操作するためのスマートフォン / タブレット用のアプリケーションです。

本書の見かた

本書では、製品本体に表示されているチャンネル名、ボタン名、およびソフトウェア上のメニュー名などを、[ ] で囲んで記載しています。(例: [**MASTER**] チャンネル、[**ON**/**OFF**]、[**File**] メニュー)

動作環境

iPhone、iPod touch および iPad 互換 iOS 4.3 以降が必要

remotebox のダウンロードとインストール方法

モバイルデバイスまたはコンピュータを使って remotebox アプリをダウンロードし、モバイルデバイスにインストールする

- remotebox アプリは App Store からダウンロードできます。

各画面でできること

メニュー画面

1 操作エリア選択パネル
操作エリアを選んでタップすると、コントロール画面に切り換わります。
➡ 6ページ の「コントロール画面」

2 Help ボタン
[**Help**] 画面を開きます。

3 Settings ボタン
各種の設定を確認・変更します。

Help 画面

1 クイックスタートガイド
クイックスタートガイドを開きます。

2 バージョン情報
アプリケーションのバージョン情報を表示します。

3 ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェア使用許諾契約書を表示します。

4 免責事項について
免責事項について表示します。

5 オンラインサポートについて
オンラインサポートサイトについて表示します。

6 商標、ライセンス等
商標、ライセンス等を表示します。

Settings 画面

[**Settings**] 画面では、各種設定を変更することができます。

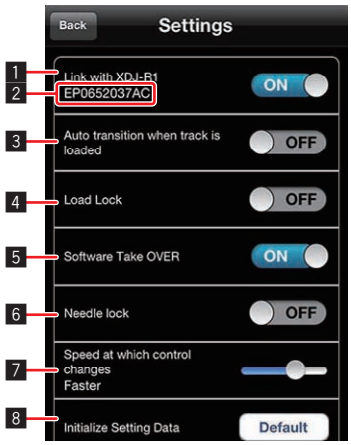

1 XDJ-R1 とのリンク

XDJ-R1 本体とのリンクをオン / オフします。

2 接続している XDJ-R1 本体の SSID

3 トラックをロードした時の自動遷移

トラックをデッキにロードしたときに、デッキ画面に自動的に切り換えるかどうかを設定します。

4 ロードロック

トラックを再生中のデッキに新たにトラックをロードできる / できないを設定します。

5 ソフトウェア　テイクオーバー

XDJ-R1 本体を操作したときのソフトウェアテイクオーバー機能のオン / オフを切り換えます。

6 ニードルロック

ニードルロック機能をオン / オフします。

7 ツマミの変化速度

remotebox のツマミをドラッグしたときのツマミの動作速度を設定します。

8 初期設定に戻す

[**Settings**] 画面の設定値を初期状態に戻します。

基本操作

XDJ-R1 本体で無線 LAN 接続を設定する

- 以下の手順は XDJ-R1 本体で操作してください。XDJ-R1 取扱説明書も合わせてご覧ください。

1 [INFO(UTILITY)] ボタンを 1 秒以上押す

2 ロータリーセレクターを回して [WLAN INFO] を選んで、ロータリーセレクターを押す

3 ロータリーセレクターを回して [SSID] を選んで、ロータリーセレクターを押す

[**SSID**] をメモに取るなどして控えます。

- [**SSID**] は頭の 9 文字が表示されています。表示しきれない部分はロータリーセレクターを回転させると表示されます。

4 [BACK(TOP)] ボタンを押す

1 つ前の画面に戻ります。

5 ロータリーセレクターを回して、[PASSWORD] を選んで、ロータリーセレクターを押す

[**PASSWORD**] をメモに取るなどして控えます。

6 モバイルデバイスまたはコンピュータの無線 LAN の接続の設定から、接続可能な [SSID] を表示させる

- 接続可能な [**SSID**] の検索または表示方法は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

7 モバイルデバイスまたはコンピュータ上で、手順 3 で確認した [SSID] を選ぶ

8 手順 5 で控えたパスワードを入力する

- 安全のため初期パスワードを必ず変更してください。変更方法は XDJ-R1 の取扱説明書をご覧ください。

QUICK START GUIDE 画面

[**QUICK START GUIDE**] 画面では、各コントロール画面の簡単な操作方法を説明しています。

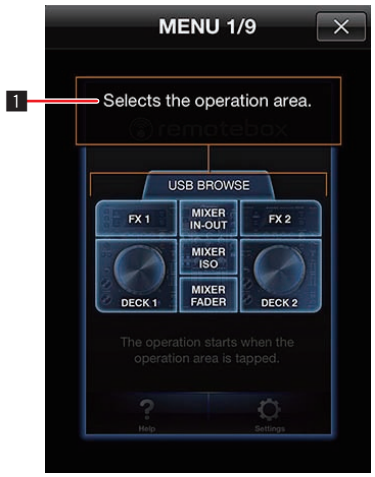

1 操作エリアを選びます。

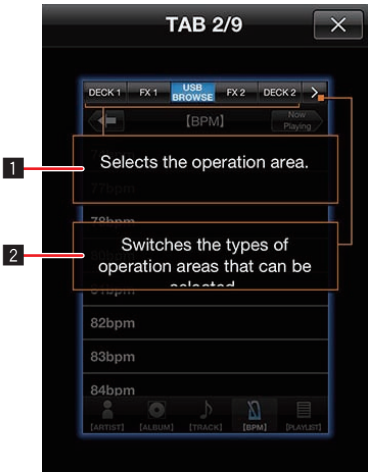

1 操作エリアを選びます。
2 選択できる操作エリアの種類を切り換えます。

1 再生中のトラック情報を表示します。
2 カテゴリーを選びます。

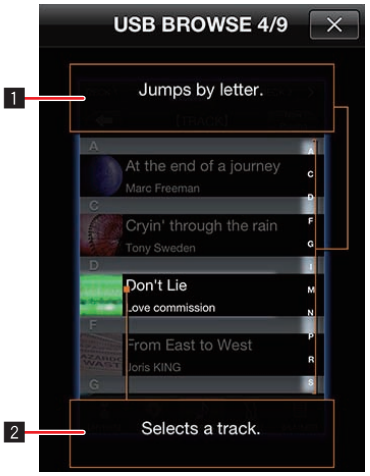

1 アルファベットジャンプします。
2 トラックを選びます。

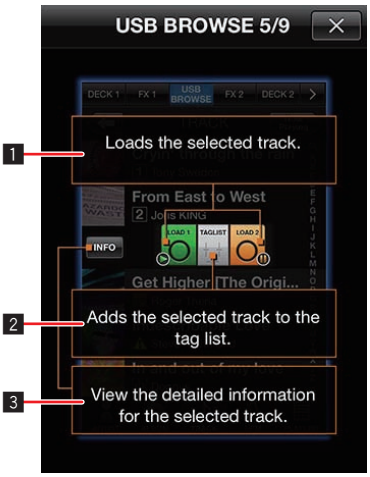

1 選んだトラックをロードします。
2 選んだトラックを TAG LIST に追加します。
TAG LIST は Playlist の中に作成されます。
3 選んだトラックの詳細情報を表示します。

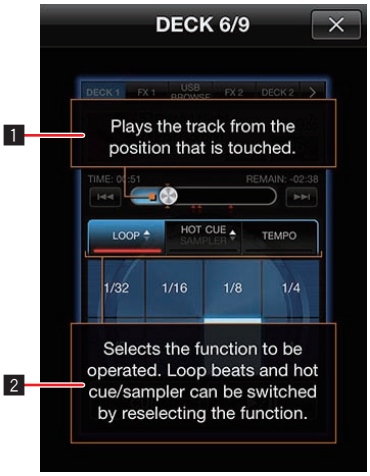

1 触れた位置からトラックを再生します。
2 操作する機能を選びます。選んでいるタブをもう一度タップすると、ループの拍数を切り換えたりホットキュー機能 / サンプラー機能を切り換えたりすることができます。

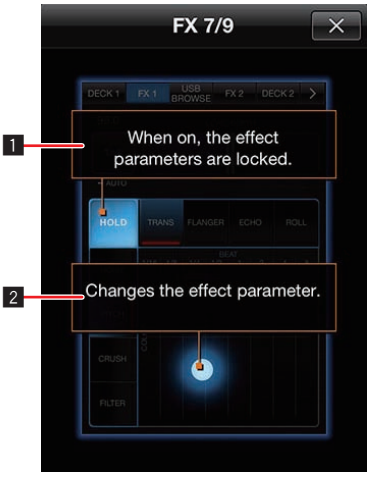

1 オンのとき、エフェクトのパラメーターを保持します。
2 エフェクトのパラメーターを変化させます。

1 すべてのツマミは縦方向にドラッグすることでレベルを調整できます。

1 操作エリアを選んだあとモバイルデバイスを横に向けると表示が切り換わります。

コントロール画面

コントロール画面では、XDJ-R1 本体を遠隔操作できます。コントロール画面には、「**BROWSE**」、「**DECK**」、「**FX**」、「**MIXER**」の 4 つの画面があります。

スマートフォン、タブレットの表示について

XDJ-R1 本体でメディアが [**CD**] または [**USB**] が選択されているときと、[**MIDI**] が選択されているときでは表示が異なります。また、それぞれについて、縦表示と横表示があります。

- スマートフォン版のメニュー画面、[**Help**] 画面および [**Settings**] 画面は横表示できません。
- QUANTIZE 機能のオン / オフはタブレット版でだけ操作できます。

BROWSE 画面

XDJ-R1 本体に接続されている USB デバイスの中身をブラウズします。rekordbox のライブラリ情報が記録されているとき、音楽ファイルを rekordbox で設定したカテゴリー (アルバム、アーティストなど) で表示することができます。

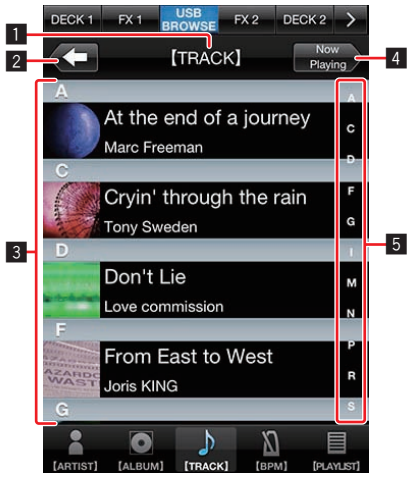

1 タイトル
現在ブラウズしている場所 (階層) が表示されます。

2 バックボタン
上位の階層に戻ります。

3 表示エリア
現在ブラウズしている場所 (階層) にあるアルバムやタイトルなどの一覧が表示されます。曲をタップするとロードアイコンが表示され、ロードアイコンをタップすると曲をロードできます。

4 Now Playing ボタン
XDJ-R1 本体における再生状態が表示されます。

5 アルファベットジャンプ
指定した文字から始まる行へリストがスクロールします。

プレイリストを作成する

DJ プレイの用途に合わせたプレイリストを作って、ライブラリを整理することができます。

＊ プレイリストの作成、修正、および整理は remotebox でだけお使いいただける機能です。

1 [PLAYLIST] カテゴリーをタップする
プレイリストの一覧が表示されます。

2 をタップすると、プレイリスト名の入力ボックスが開く

3 プレイリスト名を入力してから、[Save] をタップする
作成されたプレイリストが [**PLAYLIST**] カテゴリーに追加されます。

4 作成されたプレイリストをタップして開く

5 [Edit] をタップしてから、 をタップする
追加する曲を選ぶパネルが開きます。

6 プレイリストに追加したい曲をタップする (複数選択可能)

7 [Done] をタップして、曲の追加を終了する

8 [Done] をタップして、プレイリストの編集を終了する

❖ プレイリストを修正する

1 [PLAYLIST] カテゴリーをタップする
プレイリストの一覧が表示されます。

2 修正したいプレイリストをタップして開く

3 [Edit] をタップしてから、曲の追加、削除、および曲順の変更を行う

アイコン	説明
	タップすると、プレイリストに追加する曲を選ぶパネルが開きます。
	ドラッグすると、曲順を変更できます。
	タップすると、[**DELETE**] が表示されます。[**DELETE**] をタップすると曲が削除されます。

4 [Done] をタップして、プレイリストの編集を終了する

❖ プレイリストを整理する

1 [PLAYLIST] カテゴリーをタップする
プレイリストの一覧が表示されます。

2 プレイリストの追加と削除を行う

アイコン	説明
	新たにプレイリストを作成します。

- プレイリストの名前をスワイプすると、[**Delete**] が表示されます。[**Delete**] をタップすると選んだプレイリストが削除されます。

3 [Edit] をタップして、プレイリストの名前の修正や移動を行う

アイコン	説明
	ドラッグするとプレイリストを移動できます。
	タップすると、[**Delete**] が表示されます。[**Delete**] をタップすると選んだプレイリストが削除されます。

- プレイリストの名前をタップするとプレイリスト名の入力ボックスが開きます。プレイリスト名を入力してから [**Save**] をタップすると、プレイリストの名前を修正できます。

4 [Done] をタップして、プレイリストの編集を終了する

タブレットデバイスでの表示画面

タブレットデバイスでの横表示画面は以下のように表示されます。
- タブレット版では、2 つの階層が表示され 2 つの階層のどちらも選択することができます。

DECK 画面

(CD/USB モード)

(MIDI モード)

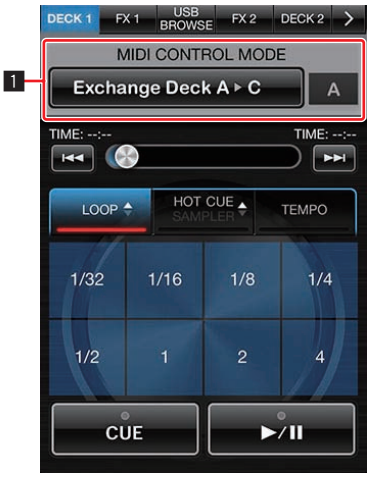

1 再生楽曲情報表示 / CH 切換ボタン

- CD/USB モードのとき
  音楽ファイルの情報が表示されます。
- MIDI モードのとき
  タップするたびにチャンネルを切り換えます。

2 ニードルサーチパッド

ニードルサーチパッドに指で触れると、触れた位置の音声を簡単に再生できます。パッドに触れたまま指を移動させると、目的の位置まで素早く移動できます。

＊ ニードルサーチはremoteboxだけでお使いいただける機能です。

3 トラックサーチ I◀◀,▶▶I ボタン

XDJ-R1 本体の [**TRACK SEARCH**I◀◀,▶▶I] ボタンと同じ働きをします。

4 機能選択ボタン

5 機能操作ボタン

6 CUE ボタン

XDJ-R1 本体の [**CUE**] ボタンと同じ働きをします。

7 ▶/II ボタン

XDJ-R1 本体の [**▶/II**] ボタンと同じ働きをします。

機能選択ボタンおよび機能操作ボタンを使った操作

[**LOOP**]、[**HOT CUE/SAMPLER**]、[**TEMPO**] を切り換えて使うことができます。

❖ [LOOP]

[**LOOP**] をタップすると、オートビートループの拍数の種類を 2 種類から選べます。
機能操作ボタンをタップすると、オートビートループのサイズを変更したりオン / オフしたりすることができます。

❖ [HOT CUE/SAMPLER]

[**HOT CUE/SAMPLER**] をタップすると、ホットキューまたはサンプラーを選べます。
機能操作ボタンをタップすると、ホットキューまたはサンプラーを操作することができます。

❖ [TEMPO]

[**TEMPO**] をタップすると、機能操作ボタンでテンポおよび SYNC を操作することができます。

- 1 テンポスライダーをダブルタップすると、デフォルト位置に戻ります。

タブレットデバイスでの表示画面

タブレットデバイスでの横表示画面は以下のように表示されます。

1 QUANTIZE ボタン

XDJ-R1 本体の [**QUANTIZE**] ボタンと同じ働きをします。

FX 画面

(CD/USB モード)

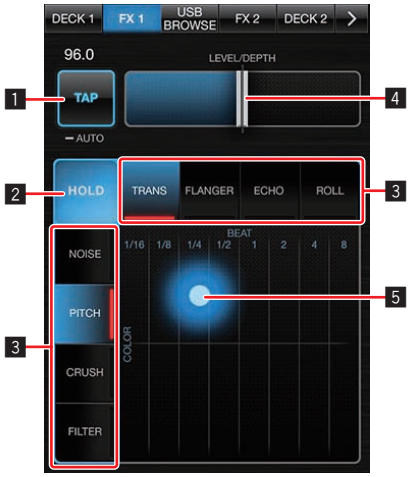

(MIDI モード)

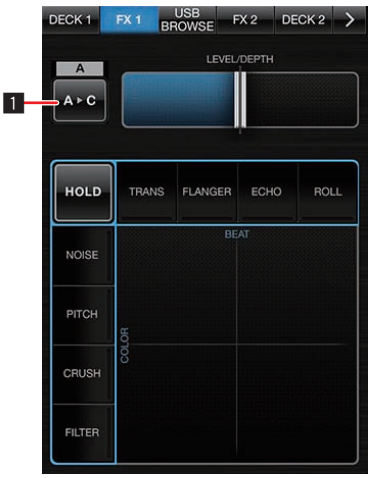

1 TAP ボタン / CH 切換ボタン

- CD/USB モードのとき
  XDJ-R1 本体の [**TAP (AUTO)**] ボタンと同じ働きをします。
- MIDI モードのとき
  タップするたびにチャンネルを切り換えます。

2 HOLD ボタン

エフェクトの効果をホールドします。ホールドがオンのとき、X-Y パッドに触れてから放すとエフェクトがオンのままになります。

3 COLOR FX SELECT (NOISE, PITCH, CRUSH, FILTER) ボタン、BEAT FX SELECT (TRANS, FLANGER, ECHO, ROLL) ボタン

BEAT FX および COLOR FX の種類を切り換えます。

4 LEVEL/DEPTH フェーダー

BEAT FX の量的パラメーターを調整します。

- ダブルタップすると、デフォルト位置に戻ります。

5 X-Y パッド

選んだ 2 種類のエフェクトのパラメーターを X-Y パッドで操作できます。
縦方向で COLOR FX のエフェクト量、横方向で BEAT FX のサイズを調整できます。
X-Y パッドに触れている間エフェクトがオンになり、放すとオフになります。

タブレットデバイスでの表示画面

タブレットデバイスでの横表示画面は以下のように表示されます。

MIXER 画面

(CD/USB モード)

MIXER FADER

MIXER ISO

MIXER IN-OUT

(MIDI モード)

MIXER FADER

CD/USB モードの MIXER 画面

— MIXER FADER：CH TRIM、CH FADER、CROSS FADER を操作できます。
— MIXER ISO：CH ISO、CROSS FADER を操作できます。
— MIXER IN-OUT ： MASTER、BOOTH、HEADPHONE、AUX MIC を操作できます。
＊ ツマミやスライダーをダブルタップすると、デフォルト位置に戻ります。

MIDI モードの MIXER 画面

— MIXER FADER：CD/USB モードと同じです。
— MIXER ISO：CD/USB モードと同じです。
— MIXER IN-OUT：CD/USB モードと同じです。
＊ ツマミやスライダーをダブルタップすると、デフォルト位置に戻ります。
＊ MIXER FADER および MIXER ISO では、1CH 切換ボタンをタップするたびにチャンネルを切り換えます。

タブレットデバイスでの表示画面

タブレットデバイスでの横表示画面は以下のように表示されます。

その他

商標および登録商標について

- Pioneer および rekordbox、remotebox は、パイオニア株式会社の登録商標または商標です。
- Apple、iPad、iPod、iPod touch、iTunes、Safari、Finder、Mac、Macintosh、および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iOS は、US その他の国でシスコが商標権を有する商標です。

その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。

著作権についてのご注意

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- CD などから録音される音楽は、各国の著作権法ならびに国際条約で保護されています。また、録音した者自身が、それを合法的に使用する上でのすべての責任を負います。
- インターネットなどからダウンロードされる音楽を取り扱う際は、ダウンロードした者自身が、ダウンロードサイトとの契約に則ってそれを使用する上でのすべての責任を負います。

サポートサイトのご利用について

remotebox の操作方法や技術的な質問をお問い合わせいただく前に、remotebox の取扱説明書をお読みください。また、パイオニア DJ グローバルサイトに掲載されている XDJ-R1 の FAQ をご確認ください。

＜パイオニア DJ グローバルサイト＞
http://pioneerdj.com/support/

- パイオニアグループでは、以下の使用目的のためにお客様の個人情報を収集させていただいております。
  1 お買い上げいただいた商品のアフターサービスをご提供させていただくため
  2 商品に関する重要な情報やイベント情報を電子メールでお客様にお知らせするため
  3 お客様よりアンケートを収集させていただき、調査結果を商品企画に反映するため
  — お客様から収集する個人情報は当社が定める個人情報保護方針に則って厳重に管理いたします。
  — 当社の個人情報保護方針は、パイオニア DJ グローバルサイトでご覧いただけます。
- 本ソフトウェアについてのお問い合わせの際には、お客様のモバイルデバイスの機種名と製造メーカー名、接続している周辺機器、オペレーティングシステムのバージョンおよび具体的な不具合の症状を必ずご連絡ください。
  — コンピュータや周辺機器など、当社の取り扱い製品以外の組み合わせや技術的な質問については、各メーカーまたは販売代理店へご確認ください。
- 今後、本ソフトウェアの機能・性能向上のためのバージョンアップを予定しております。是非ともこのアップデートを行っていただき、常に最新バージョンをお使いいただきますようお願い申し上げます。

©2013 パイオニア株式会社
禁無断転載
パイオニア株式会社
〒 212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1 番 1 号
<DRJ1017-A>